




4 LED



**SOUND
Sensor**

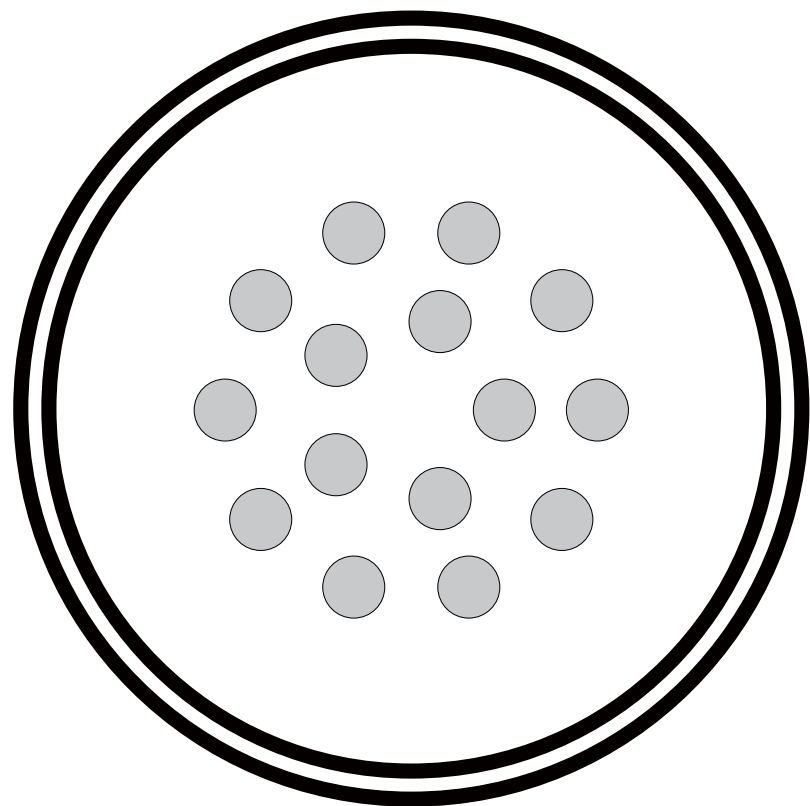

音に反応する

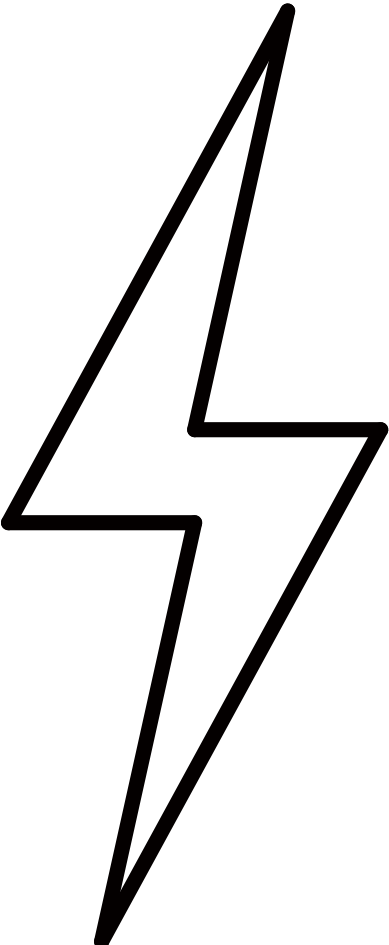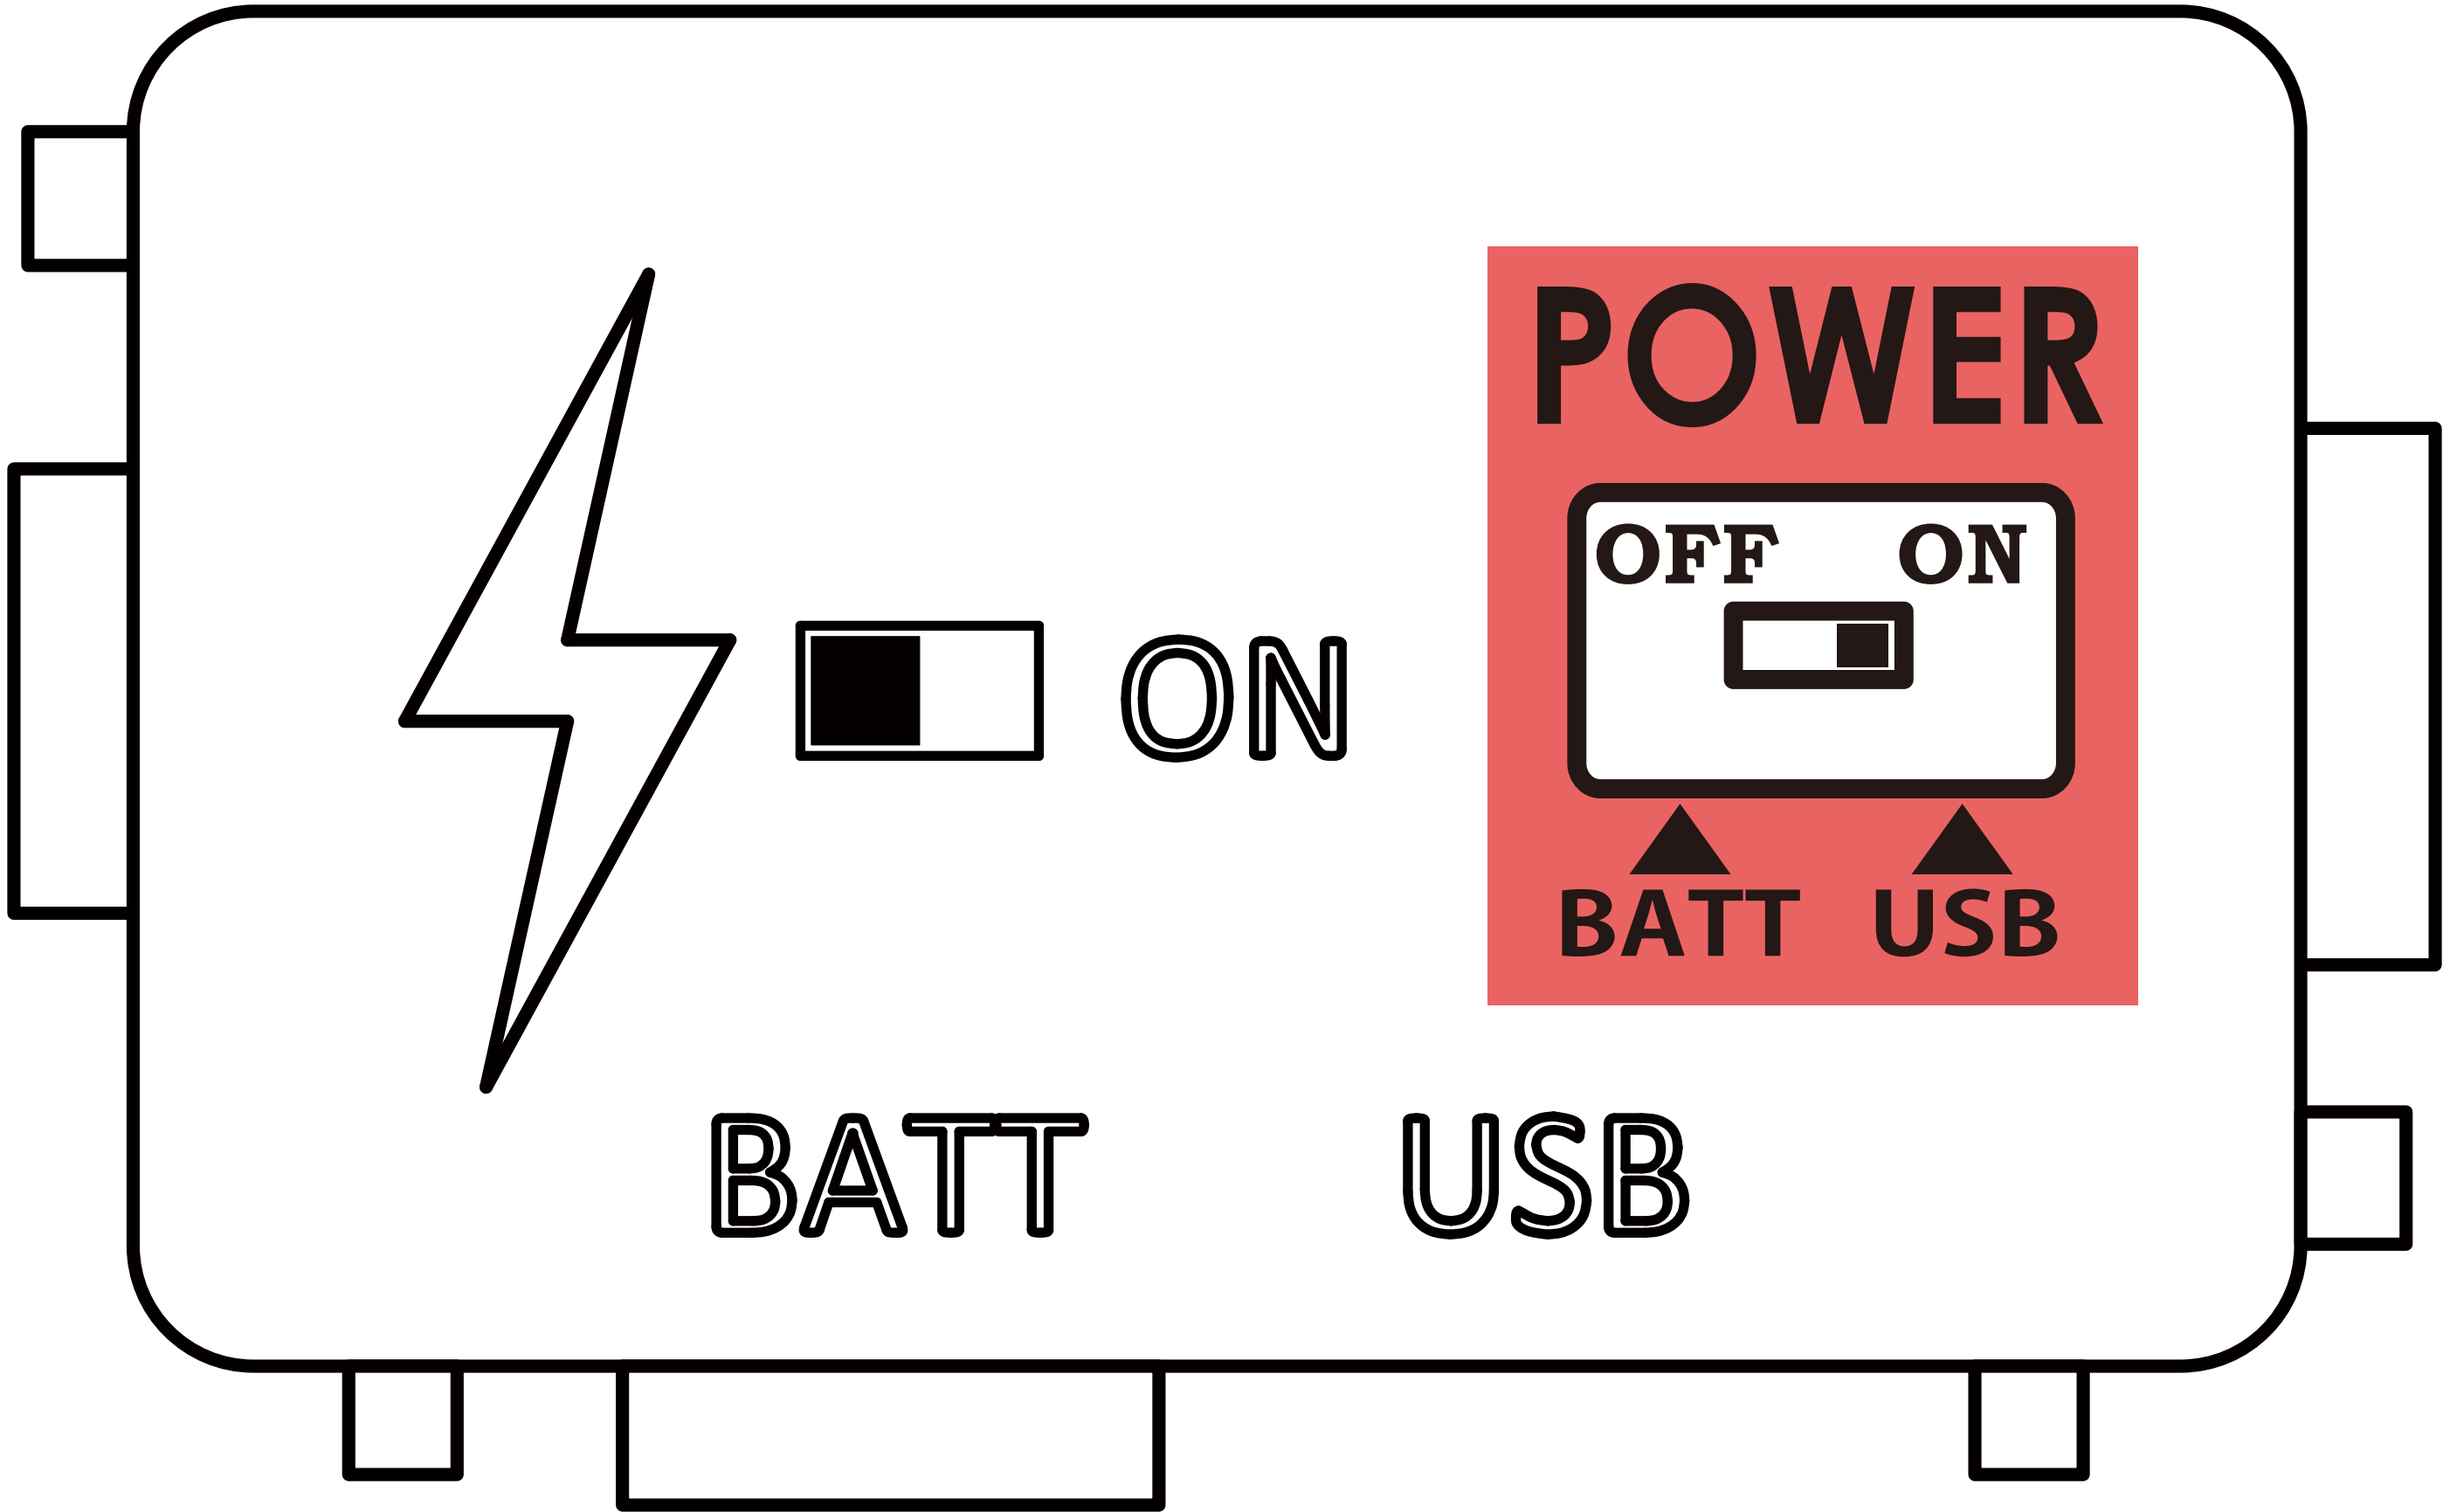

ON

BATT

POWER

OFF


ON




BATT


USB

USB

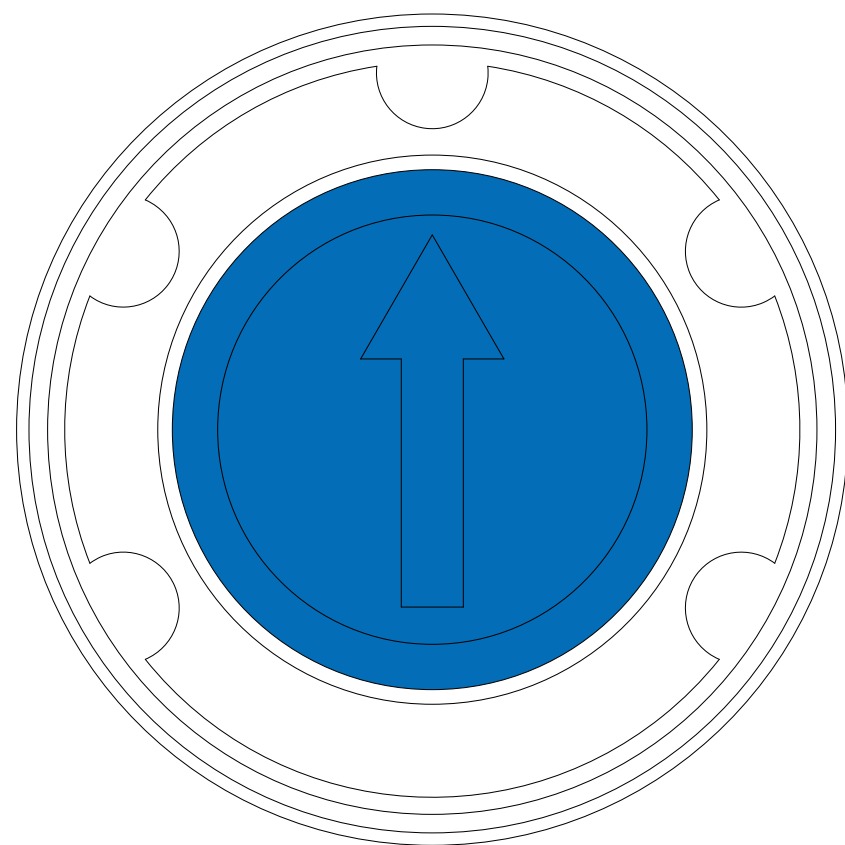

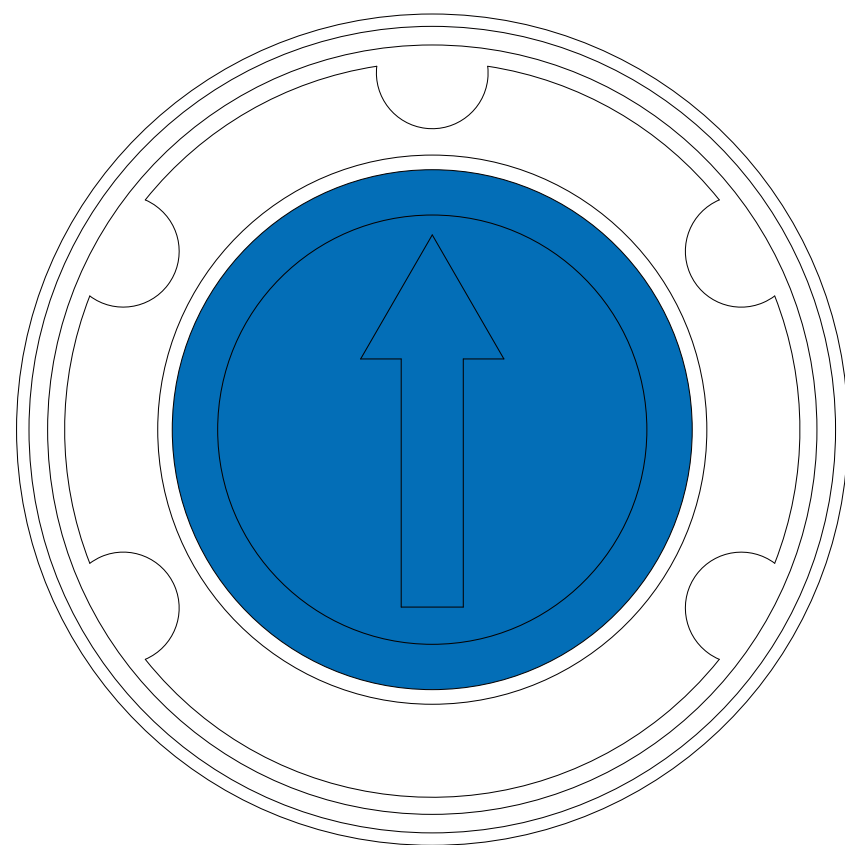


TIMER

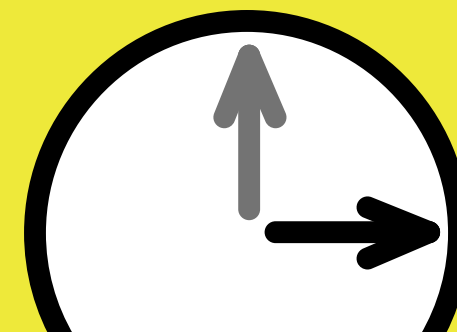


1~180 sec


遅れてOFFする

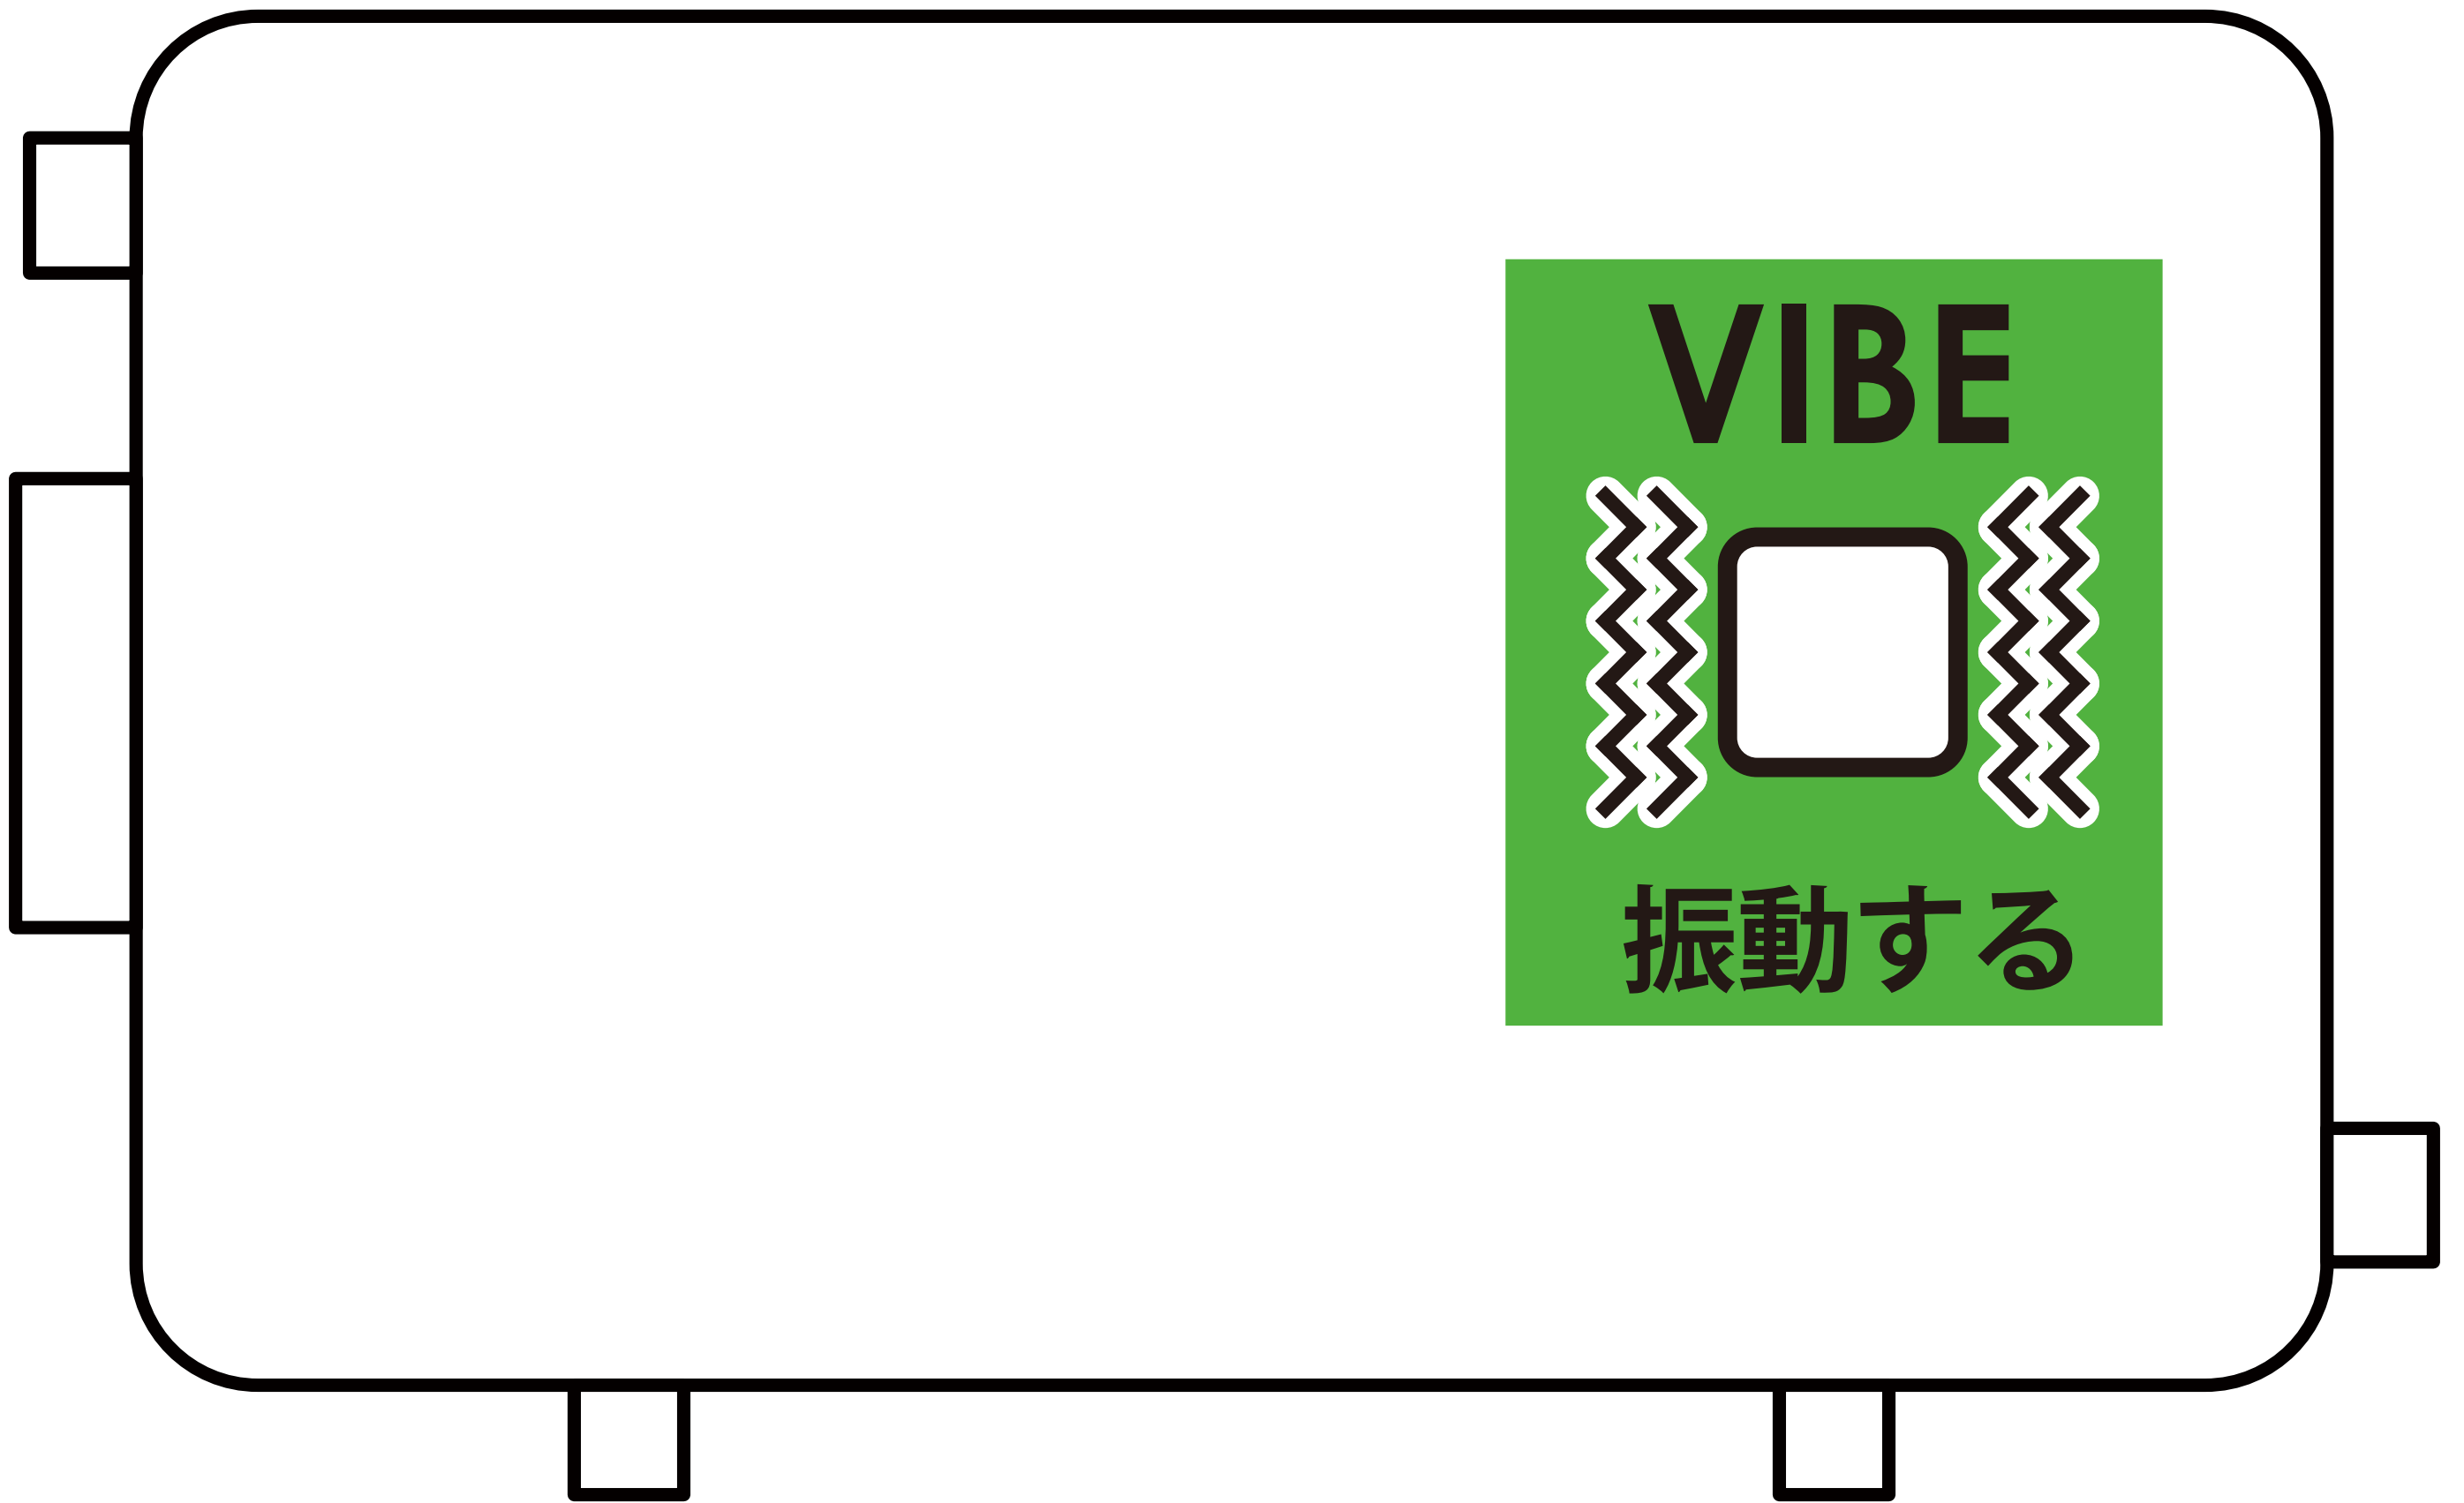


VIBE

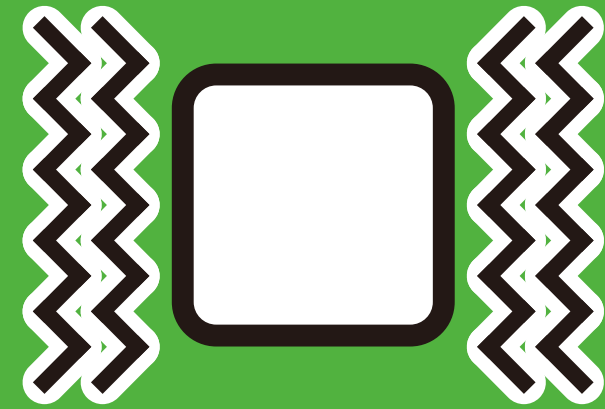

振動する

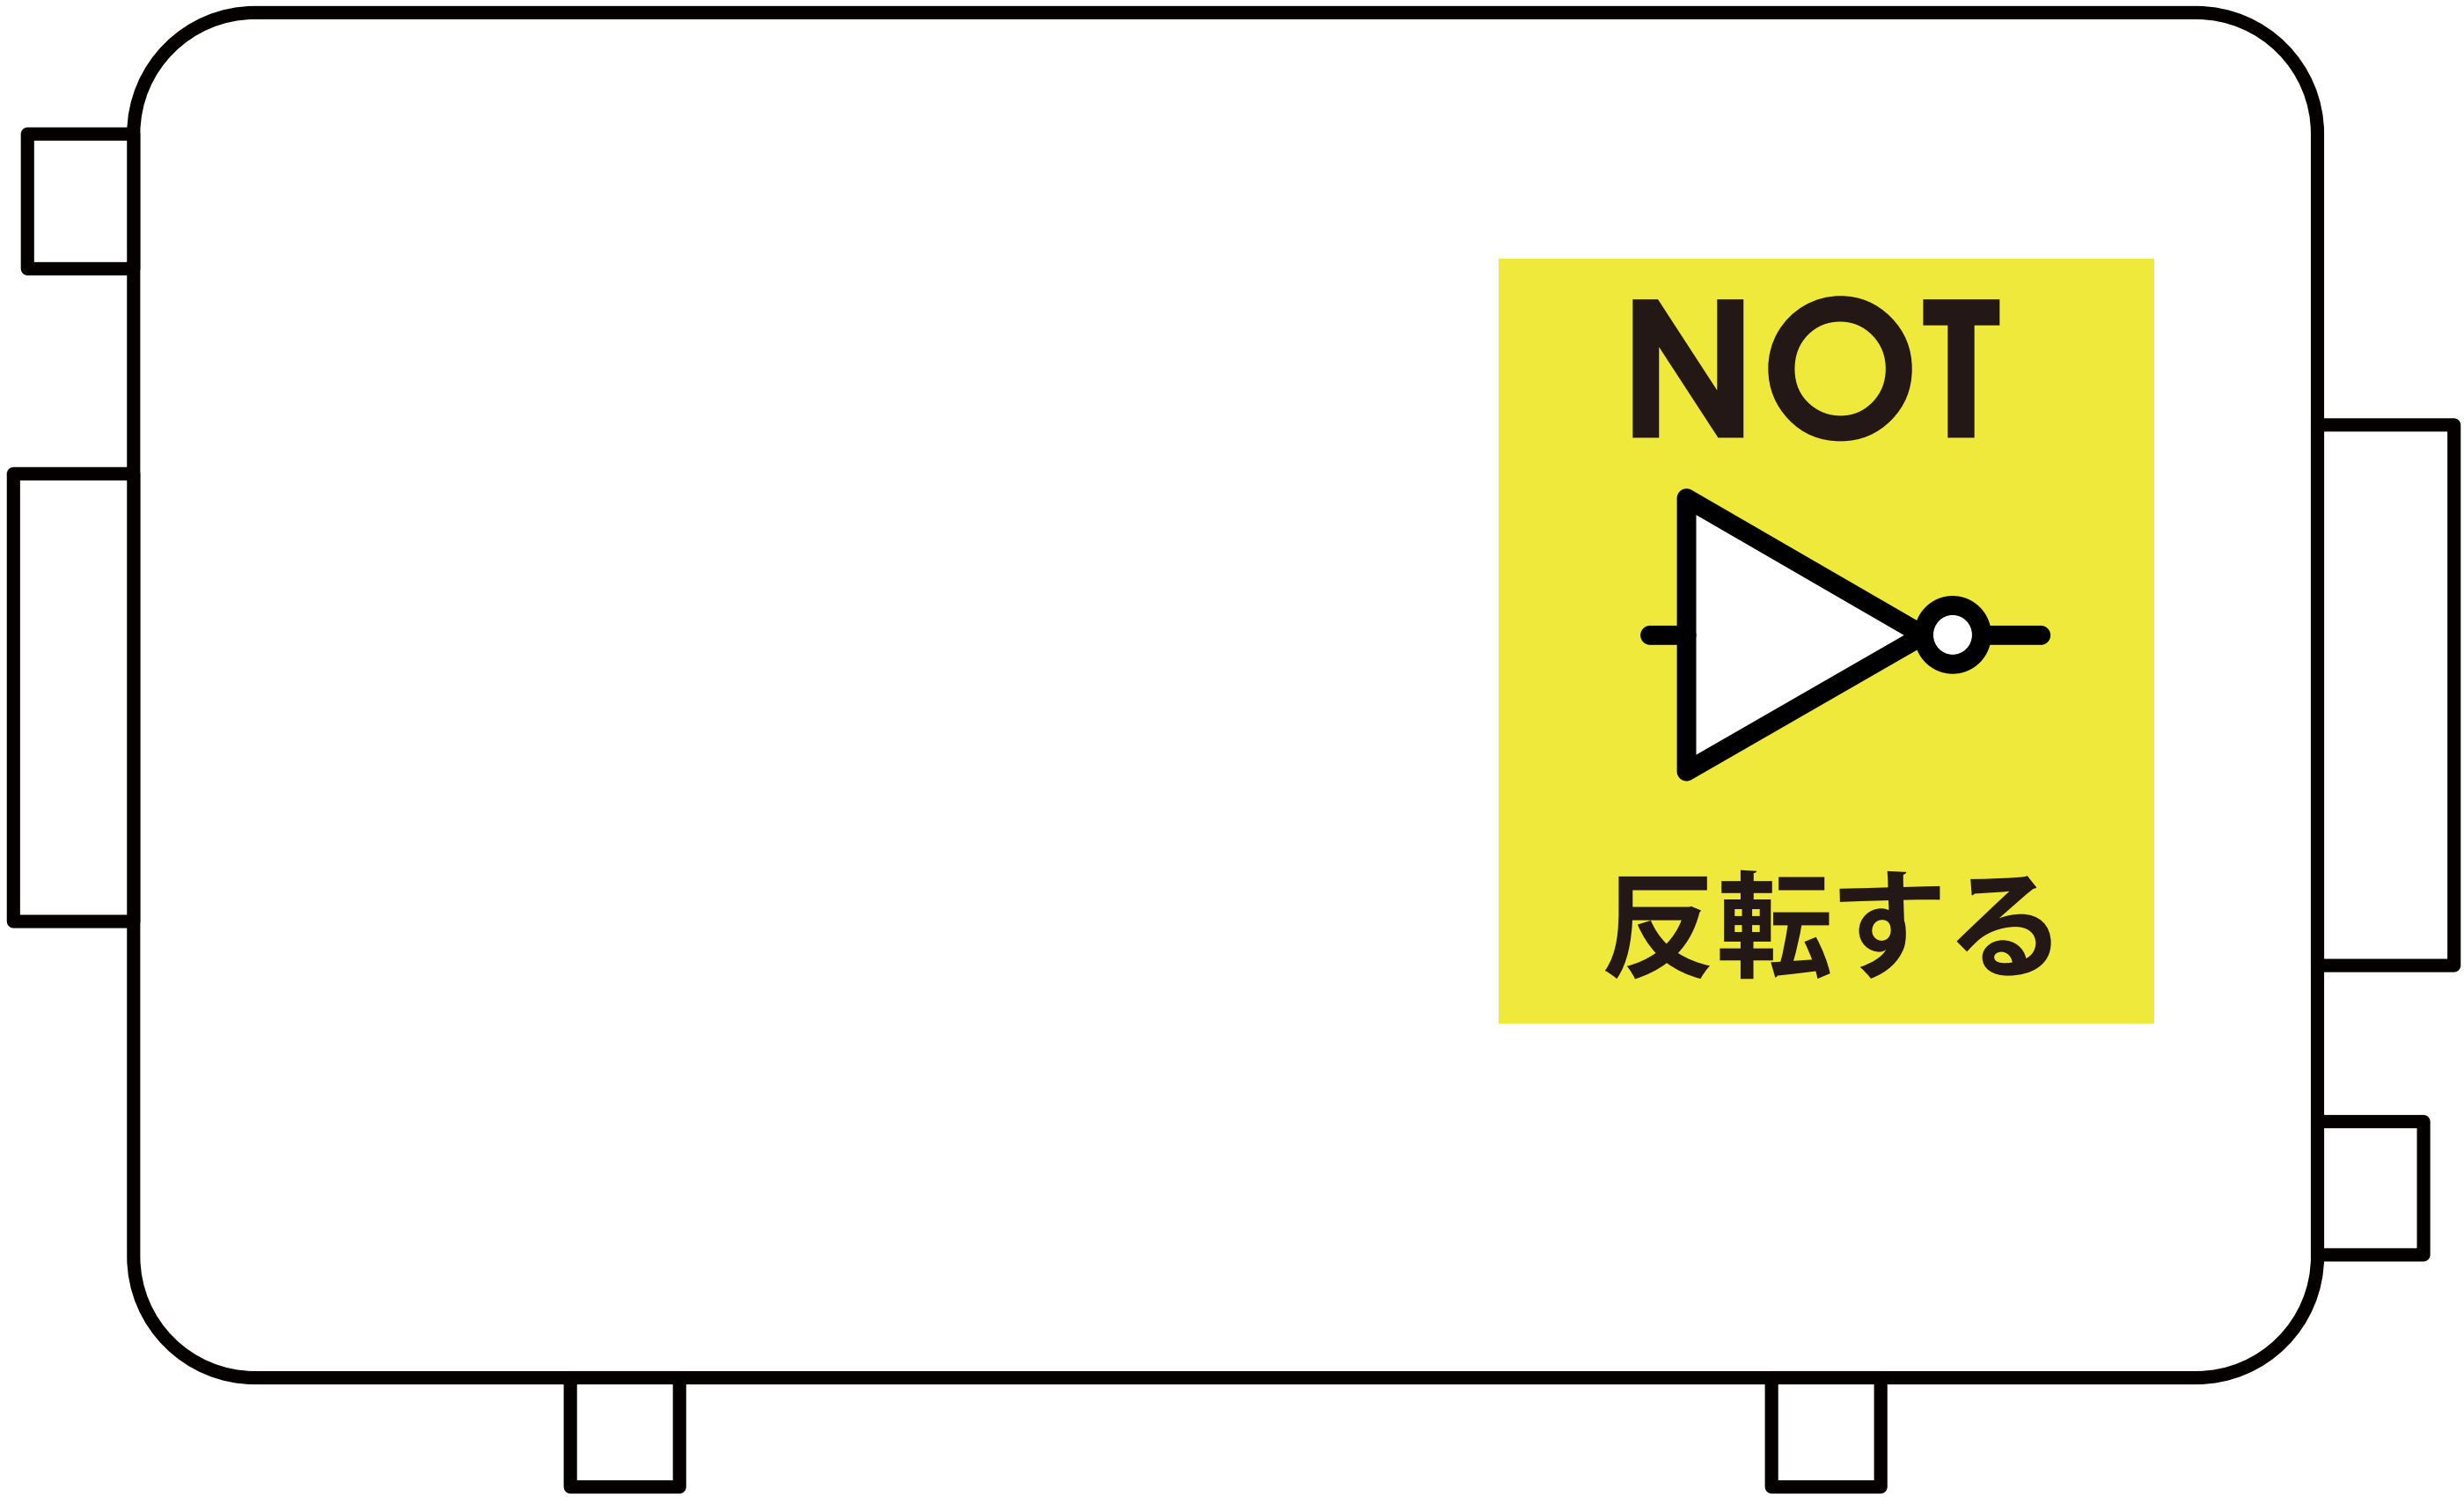


NOT

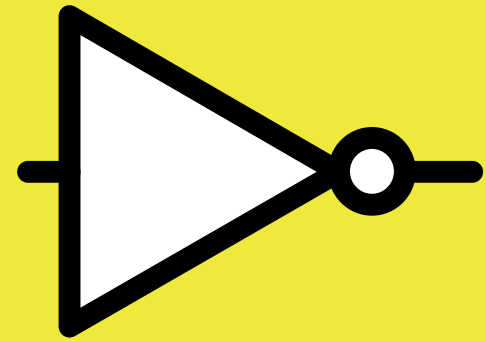


反転する

SHOCK
Sensor

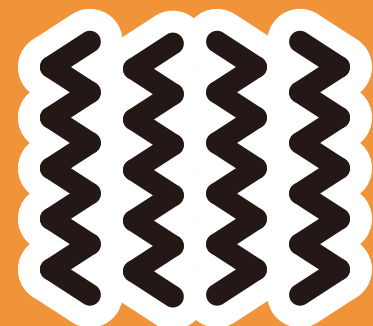


揺れを感じる

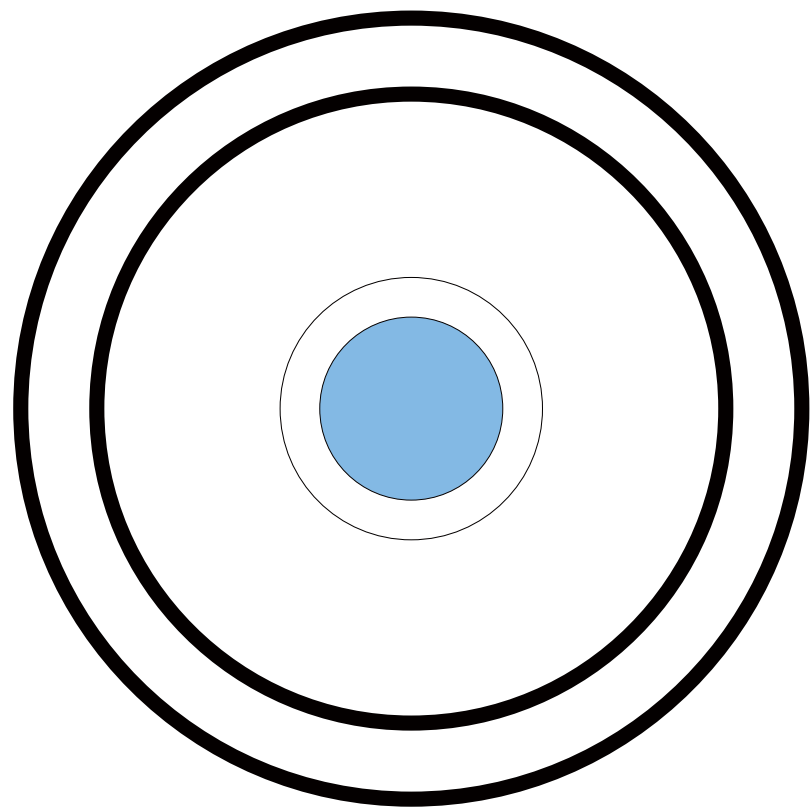

**LIGHT
Sensor**



光りに反応する

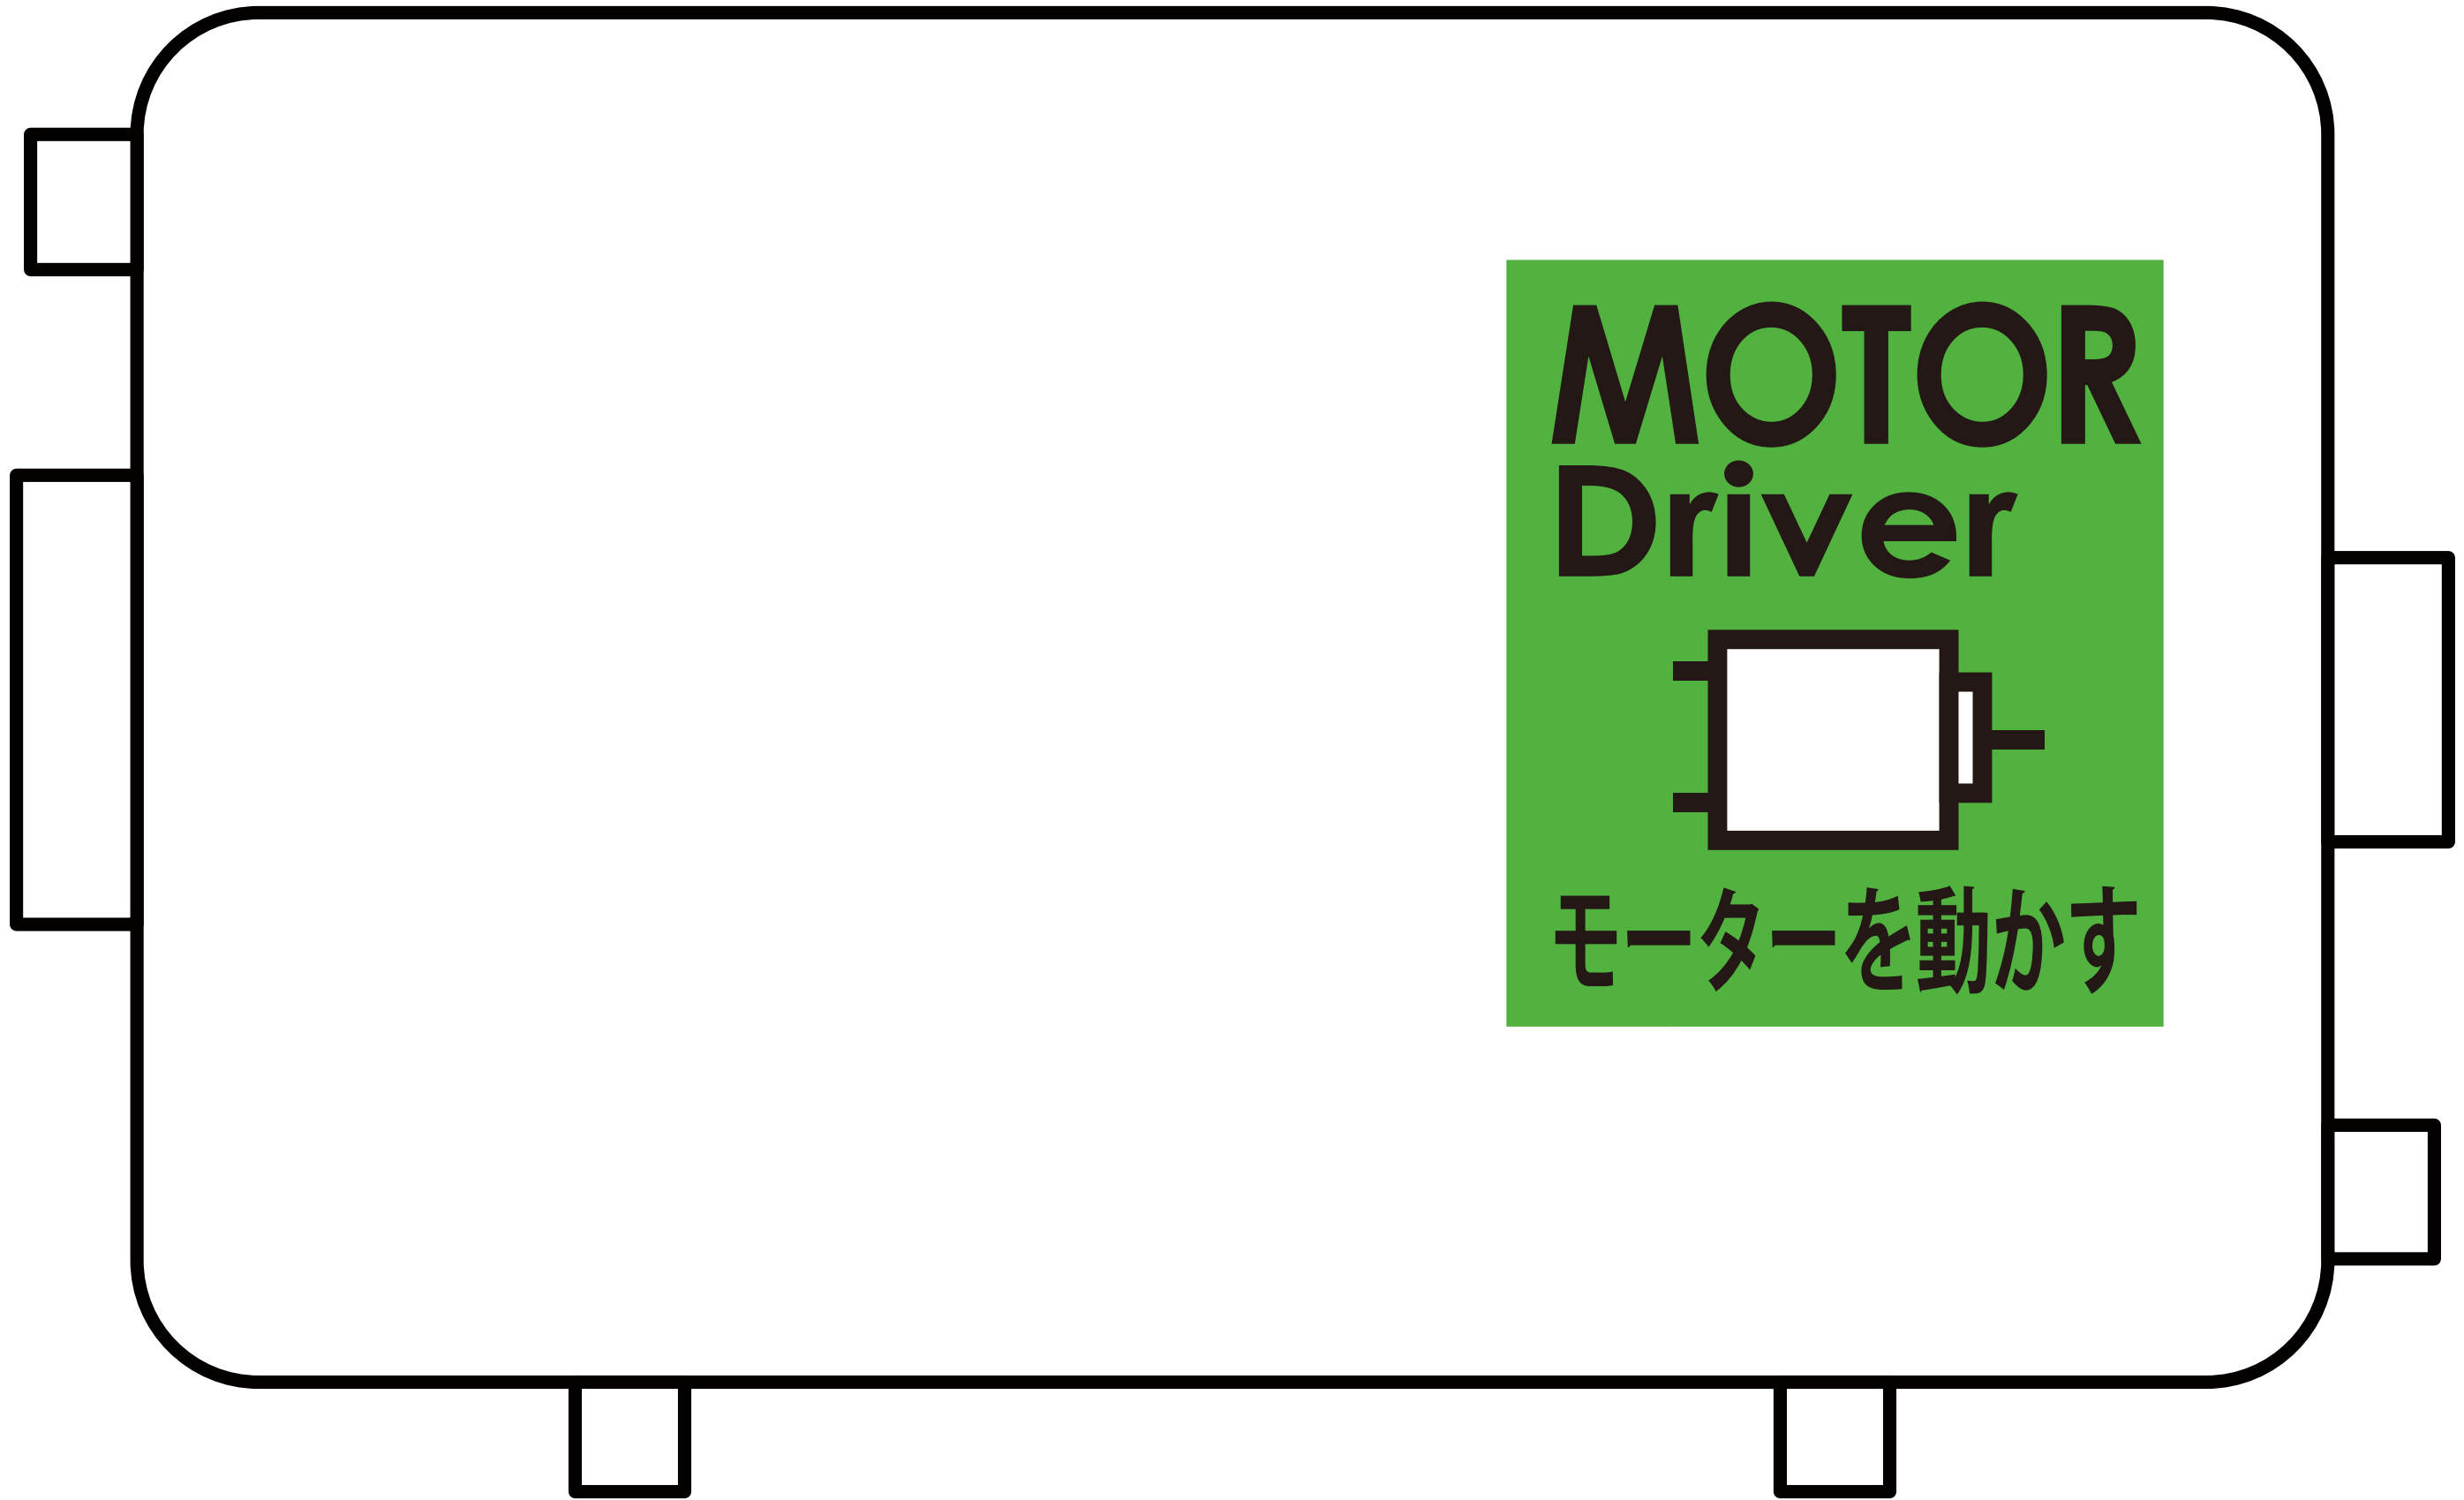

MOTOR
Driver




モーターを動かす


MELODY




メロディを鳴らす

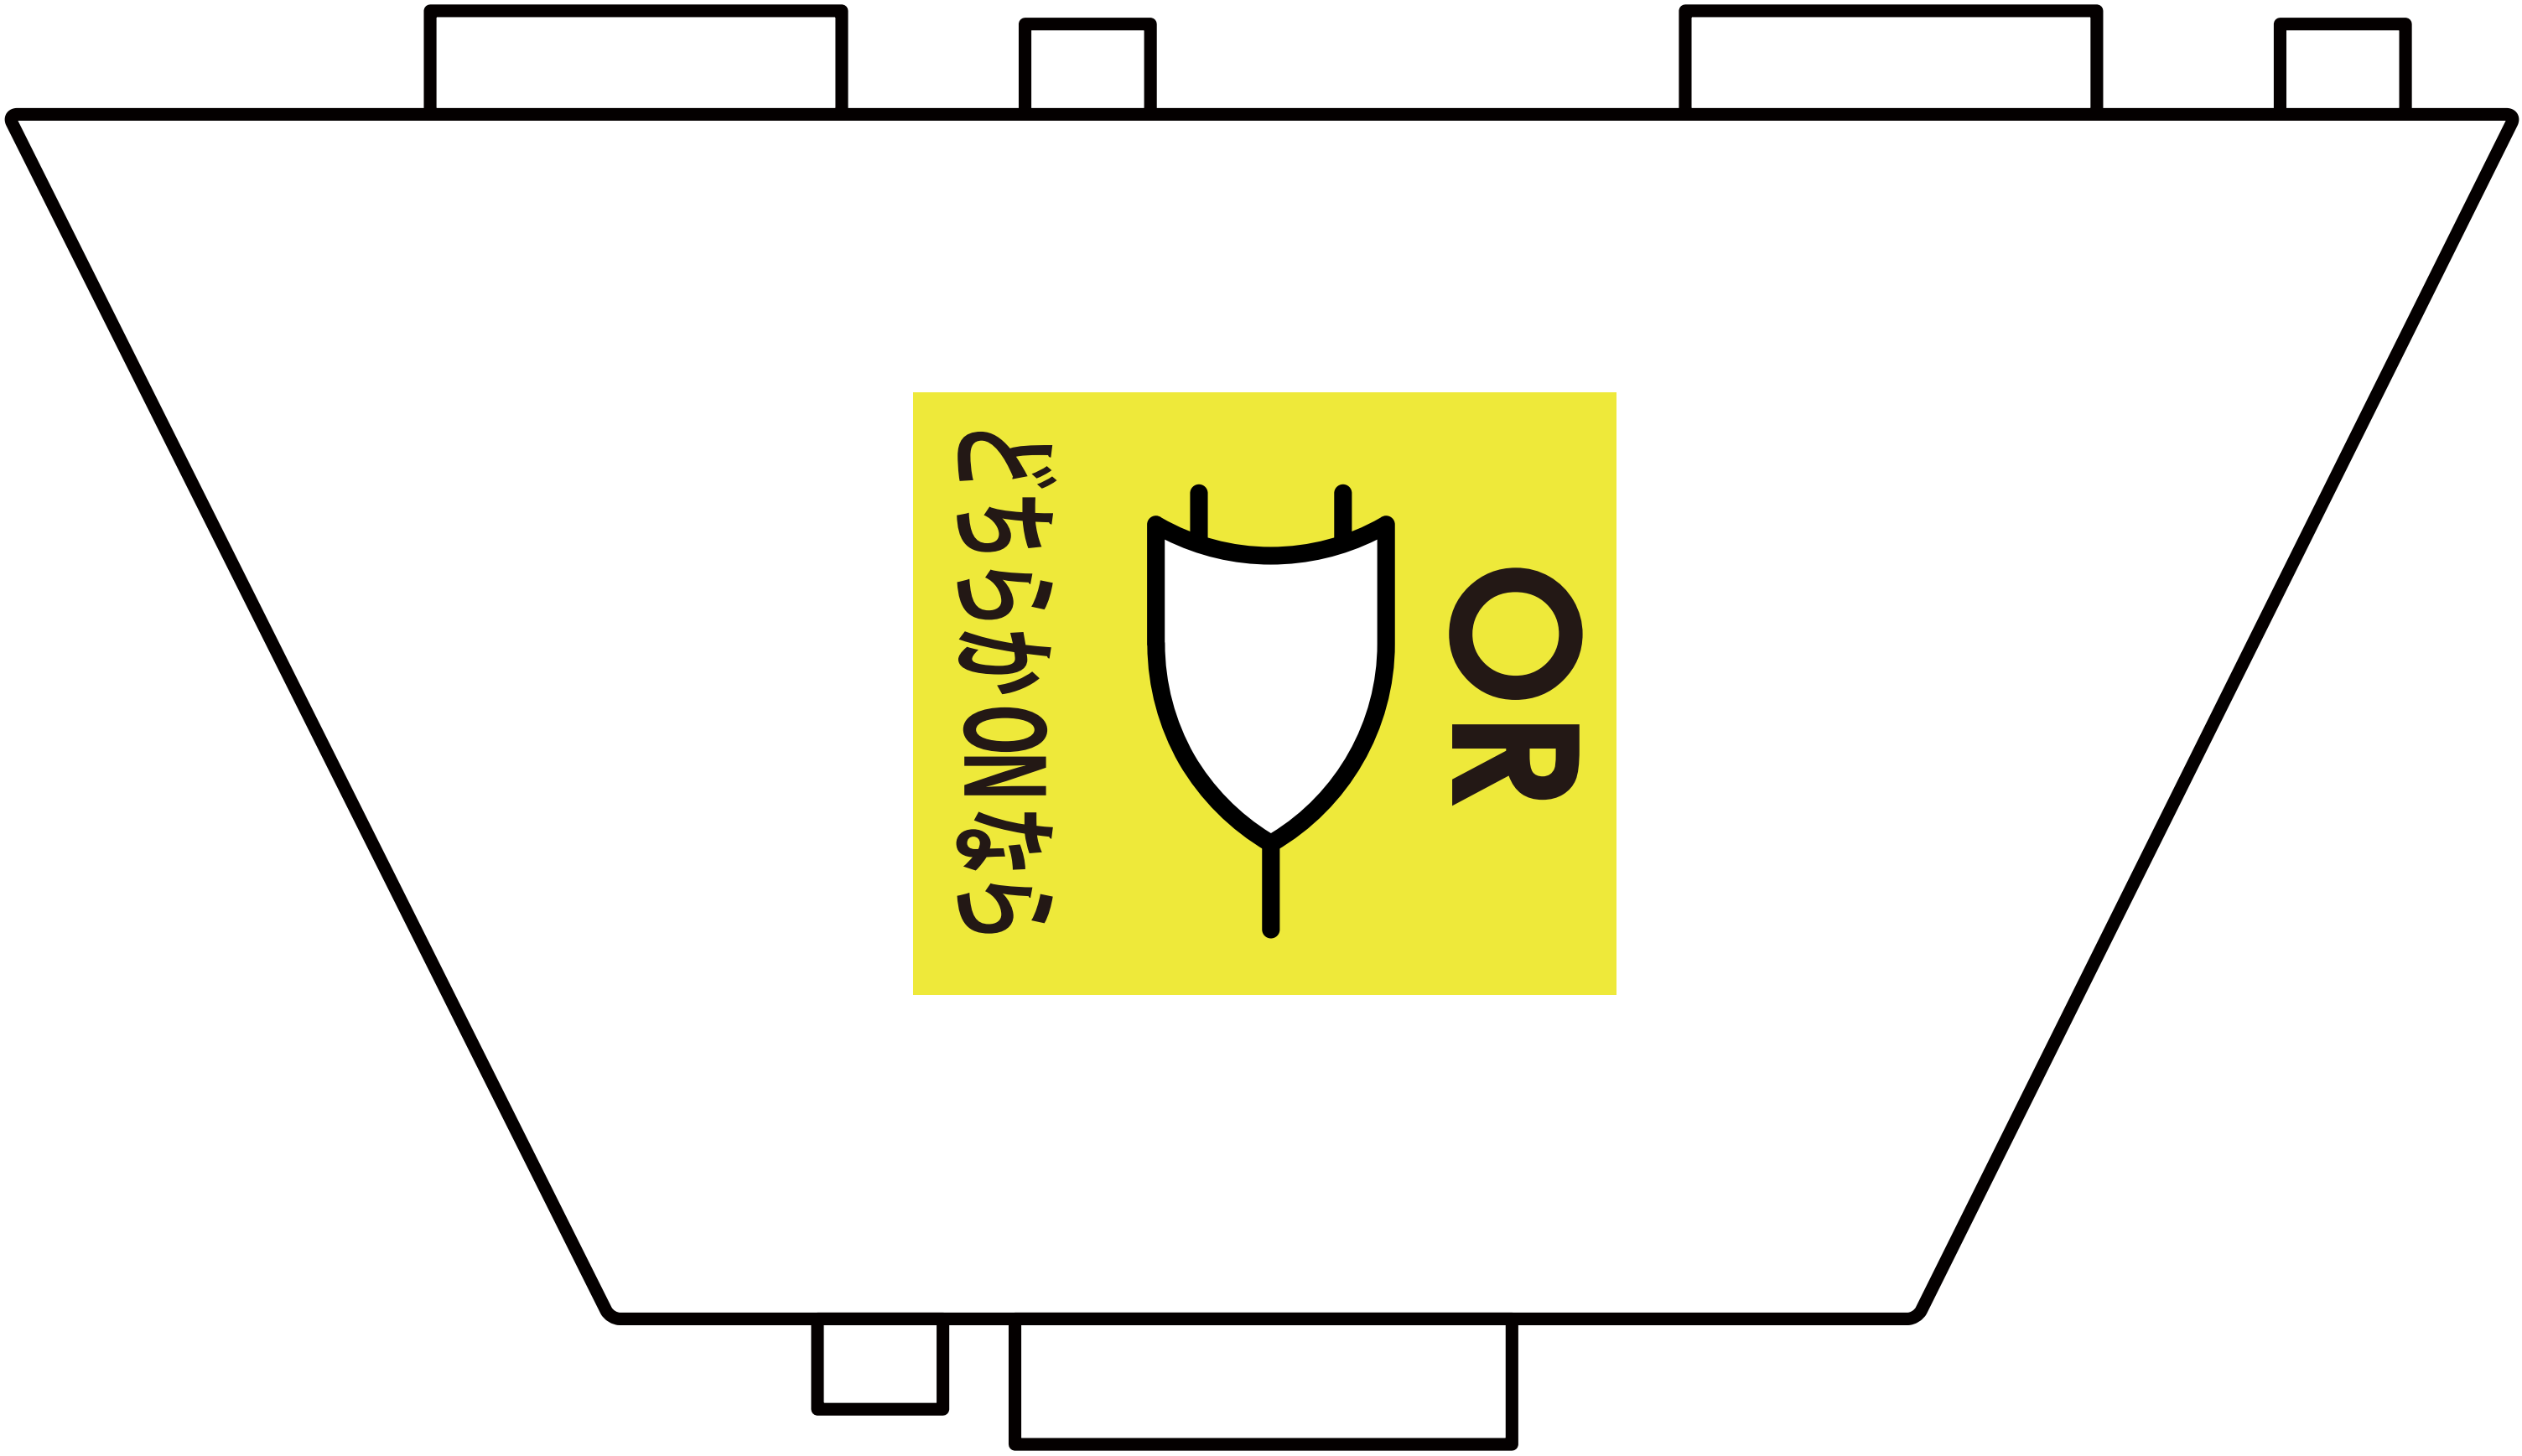


どちらかONなら

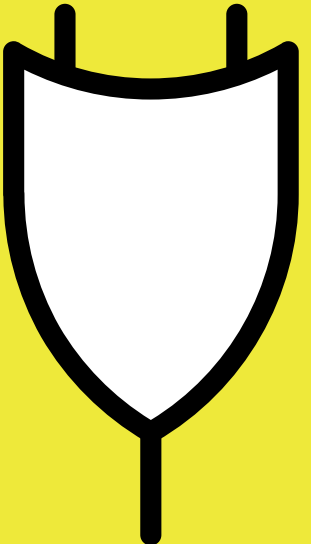

OR

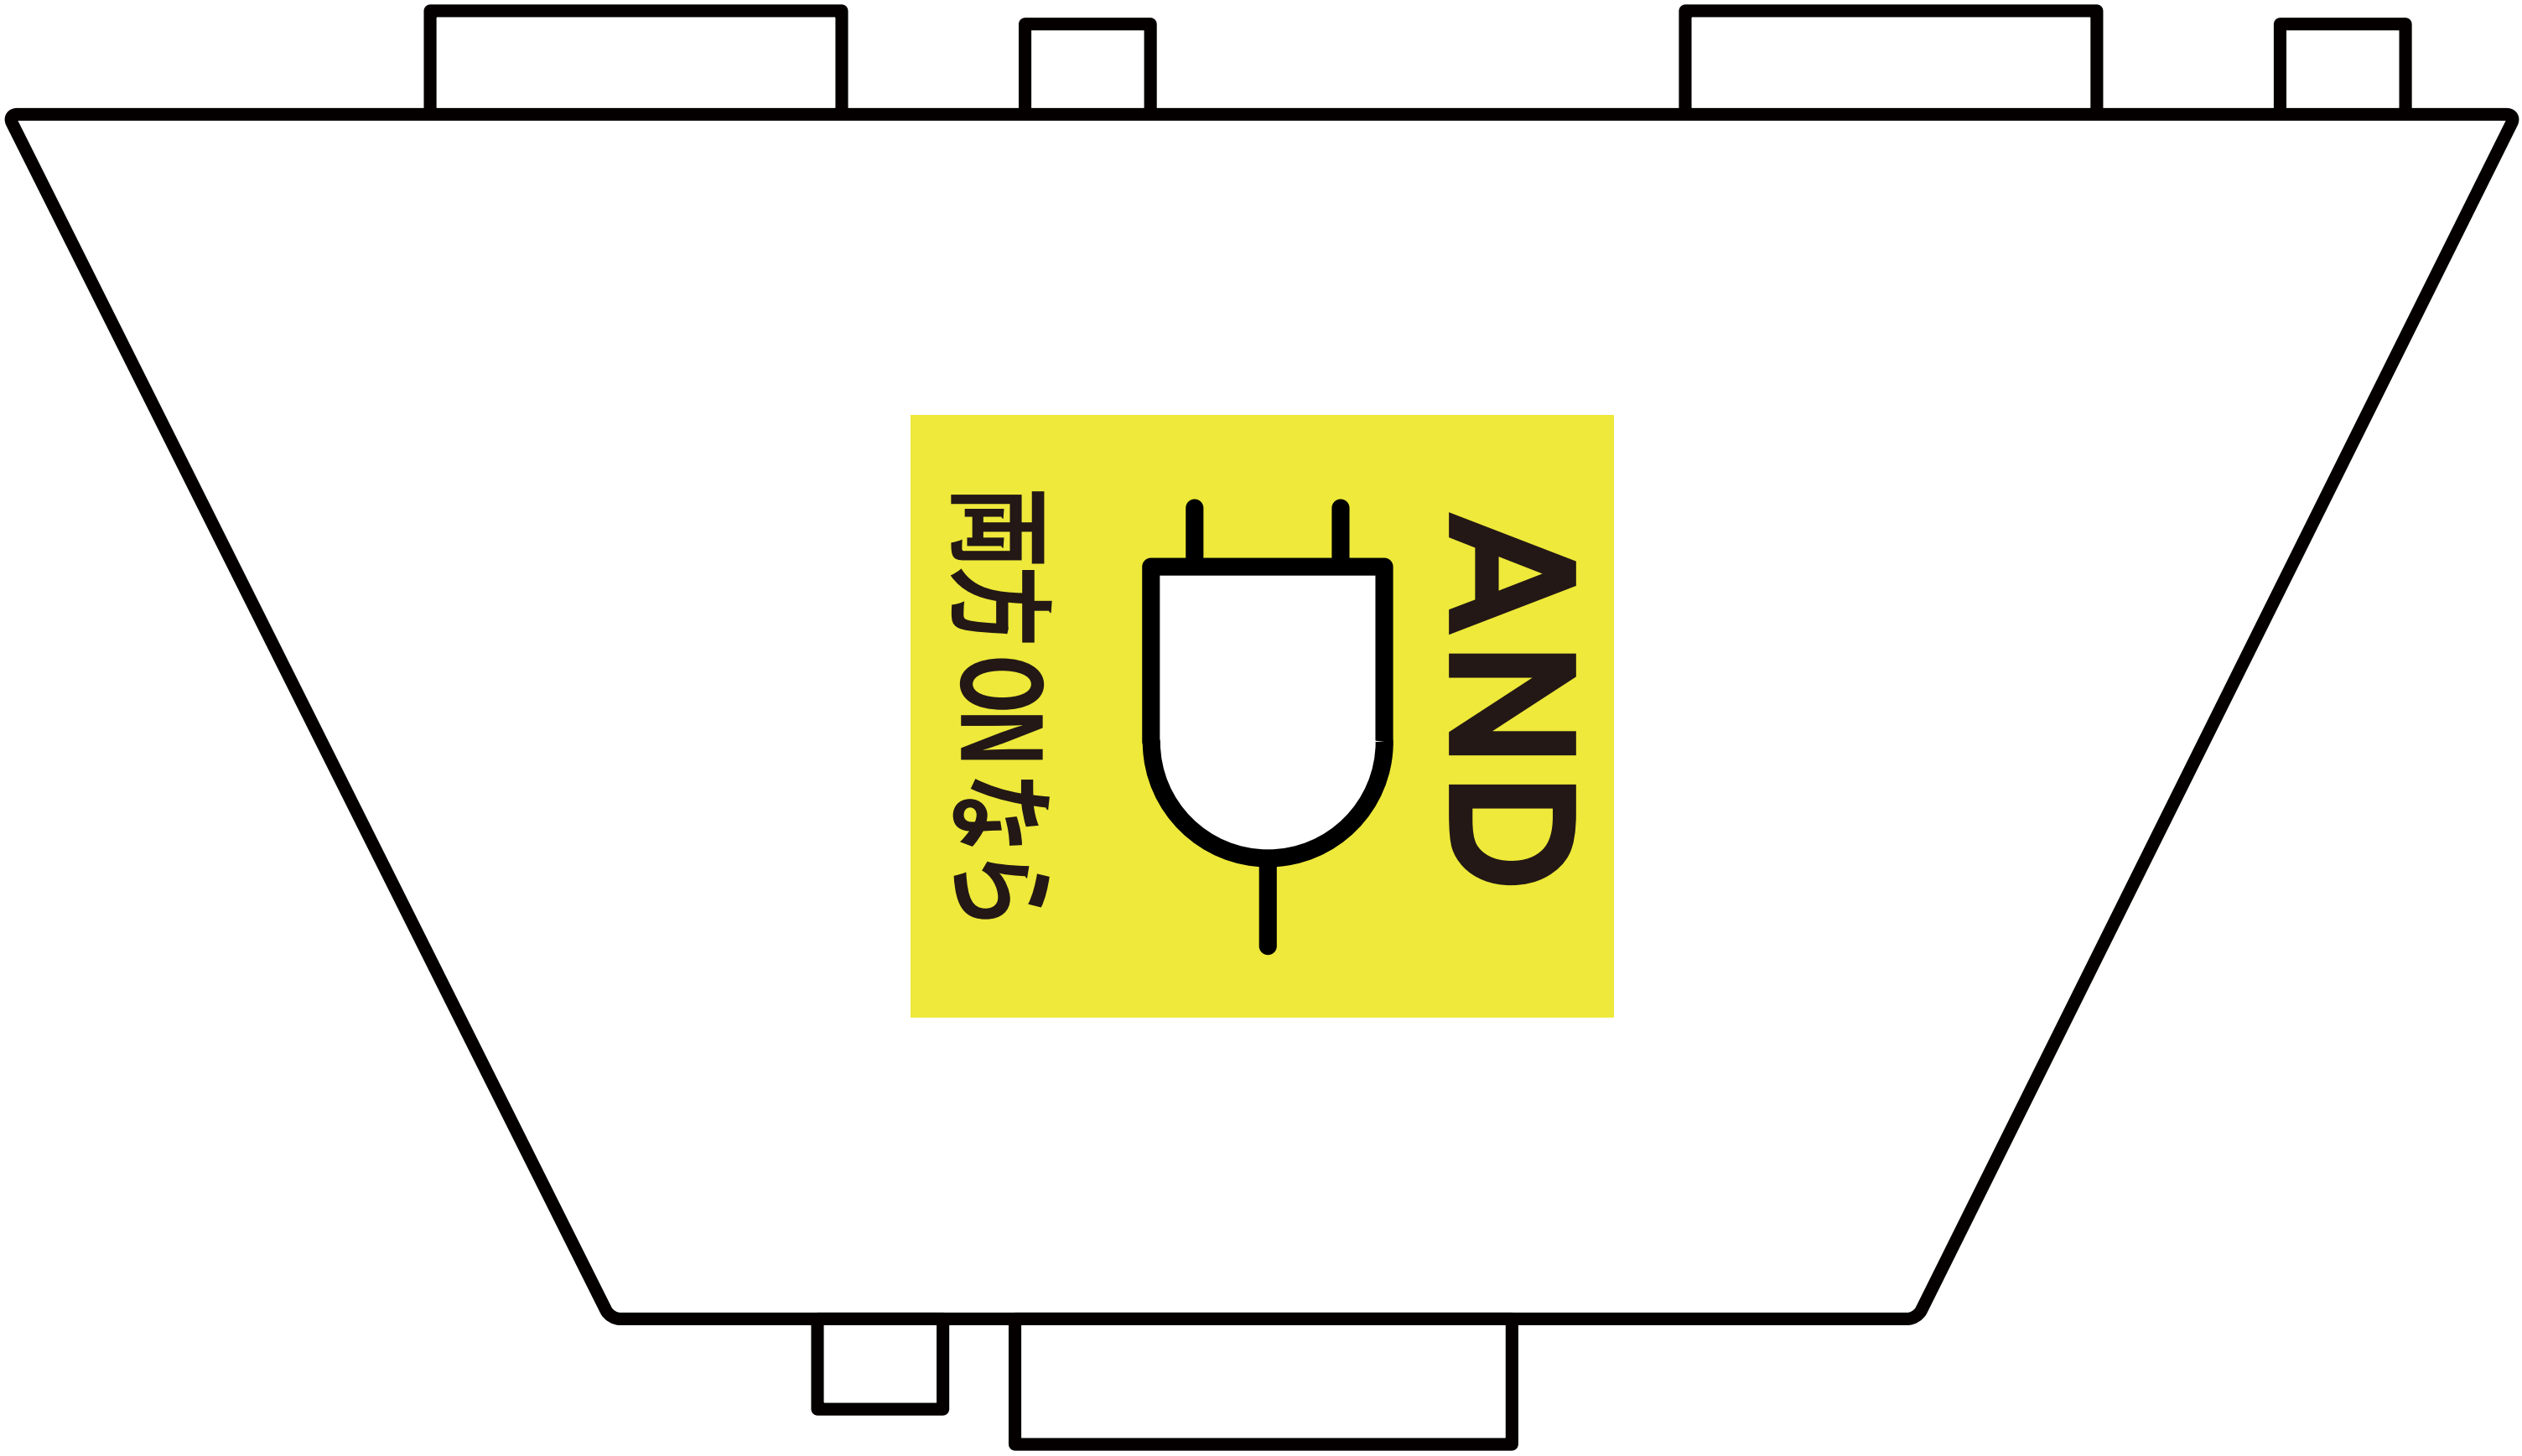

AND

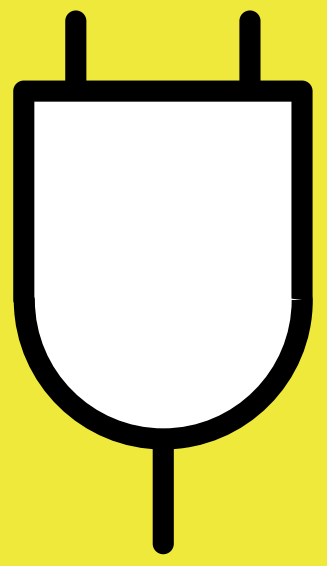

両方 ONなら